


KORAFLEX PLUS

strešný tesniaci pás na báze polyizobutylénu

Ľahko tvarovateľný tesniaci pás na pripojenie strešnej krytiny a zvislých konštrukcií (stien, komínov, vikierov...), rýchla a perfektná alternatíva k tradičným klampiarskym prvkom.

Vlastnosti a výhody



Flexibilita
a rozťažnosť



UV
a tepelná
odolnosť



Dokonale
lepiaca
butylénová
vrstva



Ľahká
inštalácia
a manipulácia



Ekologicky
bezpečné



Značná
úspora
času



Jednoduchá montáž


Inštalácia Koraflexu Plus je oveľa rýchlejšia a jednoduchšia ako pri tradičných klampiarskych prvkoch, pričom pri profilovaných strešných krytinách zabezpečuje vyššiu tesnosť. Viacvrstvový materiál je ľahko formovateľný do širokej škály tvarov a profilov. Butylóva lepiaca vrstva zaručuje dlhodobú a spoľahlivú prínavosť k materiálom ako sú napr. keramika, betón a kov.

Ekologické riešenie


Tesniaci pás Koraflex Plus neobsahuje olovo ani rozpúšťadlá, čím predstavuje ekologicky bezpečné riešenie pre strechy a pre systém zberu vody.

Návod na pokládku

Podklad musí byť suchý a zbavený prachu. Teplota použitia minimálne +5°C.

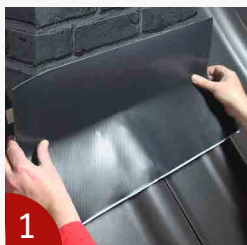

Predná strana komínu. Odstrihnite dĺžku pásu Koraflex Plus (šírka komínu + 5 cm na každú stranu). Výšku pripájacieho pásu zohnite (cca 8 - 10 cm) a priložte k vrchnej hrane krytiny. Ochrannú fóliu odstráňte najprv z horného lepiaceho pásu, potom zo spodného a pás vytvarujte.

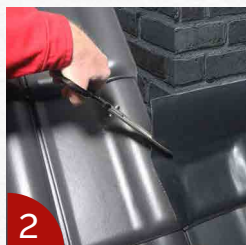

Bočný presah nastrihnete a prispôsobte (vytvarujte) ho ku komínu resp. k strešnej ploche.



Pás Koraflex Plus prispôsobte (vytvarujte) ku krytine počnúc od vlnovky škridly v smere toku vody pomocou pritlačného valčeka. V závislosti od krytiny sa tento postup musí viackrát zopakovať. Silné a svedomité vytvarovanie je dôležité pre bezpečnosť uloženia pásu.



Bočný pás pristrihnete na minimálnu dĺžku (+ cca 25 cm). Pripájací pás zohnite na potrebnú výšku a zafixujte smerom odspodu nahor.



Vytvorenie rohu. Bočné časti s presahom cca 3 cm zvislo nastrihnúť, aby ich bolo možné vytvarovať k pripájacímu kusu umiestnenému na strane komína, orientovanej k odkvapu. Rez viesť po úrovni približne 2 cm nad vlnovkové škridly, ležiace pod pripájacím pásom.



Pripojenie pásu na strane komína, orientovanej smerom k hrebeňu strechy. Odstrihnite dĺžku pripájacieho pásu na strane komína, orientovanej k hrebeňu strechy tak, aby prekryval bočný pripojovací pás. Prekrytie škridiel nad komínom by malo mať najmenej 15 cm, pri strechách so sklonom pod 15° by malo mať minimálne 20 cm. Podľa potreby sa môže pás Koraflex Plus rozšíriť spojením dvoch odstrihnutých kusov.



Vytvarujte k strešnej ploche v oblasti čiar zlomu tak, aby nedochádzalo k vytvoreniu miest, v ktorých sa hromadí voda. Presahy s prídanim približne 3 cm odstrihnite rovnobežne s hranou komína, pevne prilepte ku komínu a začnite zvonku tvarovať. Starostlivo vytvorte roh tak, aby nevznikali netesnosti.



Dodatočne zabezpečte pás Koraflex Plus pomocou uzatváracej lišty. Upevnite klampiarskymi skrutkami a hmoždinkami.



Škary uzavrite lepiacou utesňovacou hmotou.